


# Kurzbedienungsanleitung

## Installation Inteno EG 400 Router

Seite 1/2

4

Inhalt

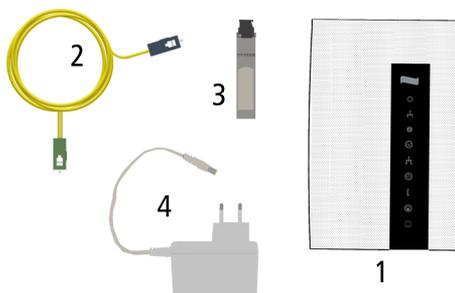


1. Inteno EG 400 Router
2. Glasfaserkabel
3. Skylane Adapter
4. Netzteil


5

Öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite des Inteno EG 400 Routers.

Ziehen Sie die Gummikappe ab dem Skylane Adapter.

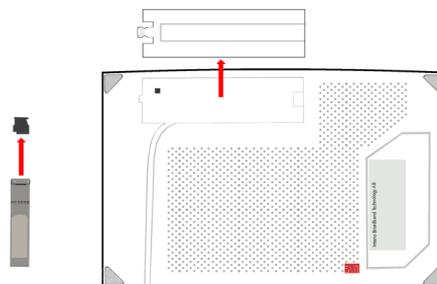


6

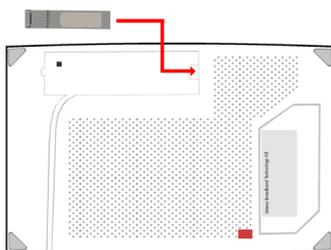


Stecken Sie den Skylane Adapter in den, im Inteno EG 400 Router enthaltene Anschluss.

7

Nach dem Sie die Kappe des Glasfaserkabels entfernt haben, verbinden Sie den blauen Stecker des Glasfaserkabels mit dem Skylane Adapter.

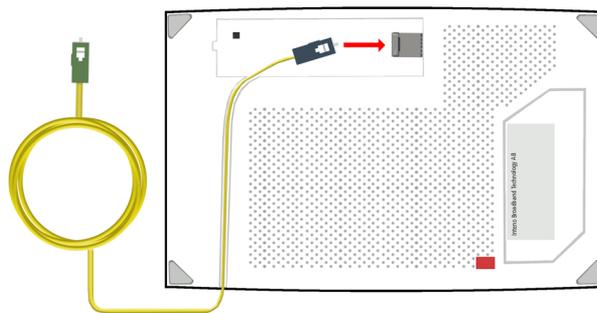

8

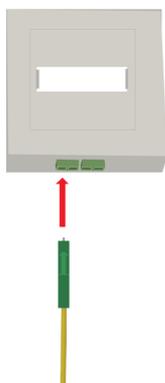

Stecken Sie danach das grüne Ende des Glasfaserkabels in den **Steckplatz 1** der Glasfasersteckdose (OTO-Dose).


# Kurzbedienungsanleitung

## Installation Inteno EG 400 Router


Seite 2/2

9

Die Verbindungskabel für die IP-Set-Top-Box (Fernsehen) sowie das Ethernet (PC / Laptop) schliessen Sie an der Rückseite des Inteno EG 400 Routers, in die gelben Steckplätze LAN 1 - LAN 4. Das Telefonkabel stecken Sie in den Steckplatz Tel 1.

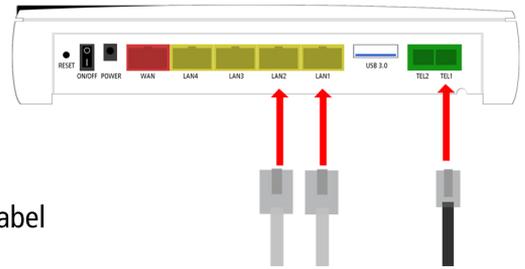

10

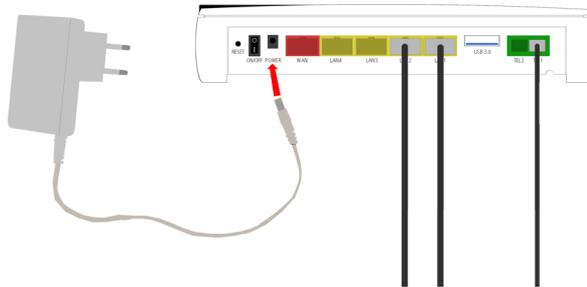

Schliessen Sie bitte den Inteno EG 400 Router an das Netzteil an. Danach das Netzteil an die Steckdose anschliessen, und das Gerät mittels "ON" Schalter auf der Rückseite des Routers einschalten. Die LED auf der Oberseite des Routers leuchtet nun.

11

**WLAN**  
Den "Network Name" und den "WiFi-Key" für die Nutzung des WLANs finden Sie im Willkommensbrief oder auf der unteren Seite des Inteno EG 400 Routers.

