



Kurzbedienungsanleitung

Installation Internet und Telefonie



Installationsübersicht für Internet, Fernsehen und Telefonie

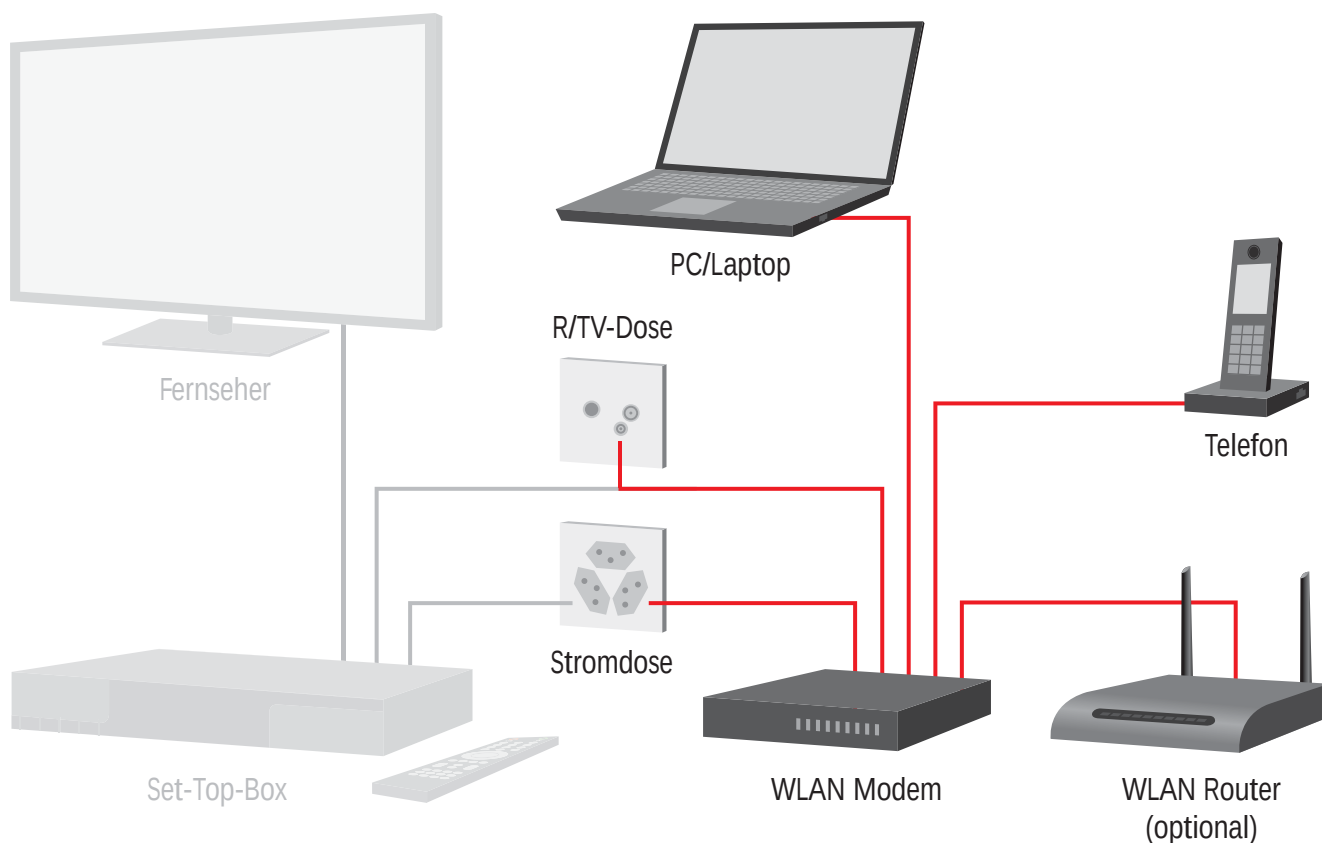


Lieferumfang/Komponenten

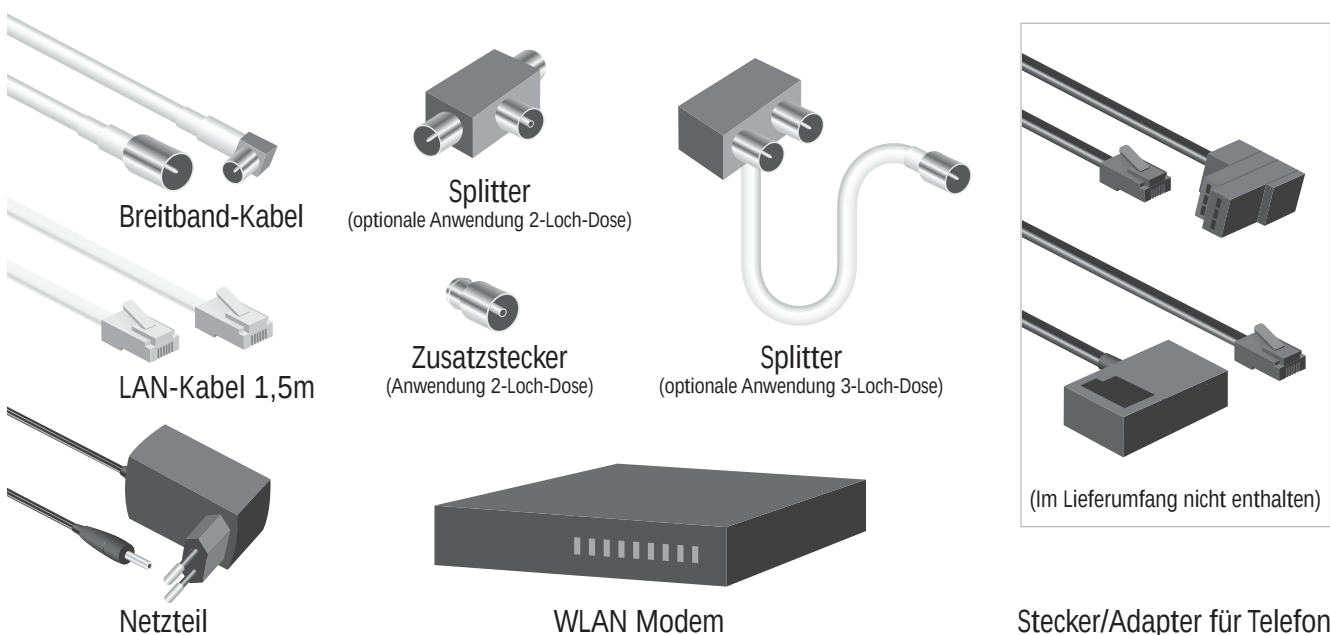

Installationsübersicht für Internet und Telefonie

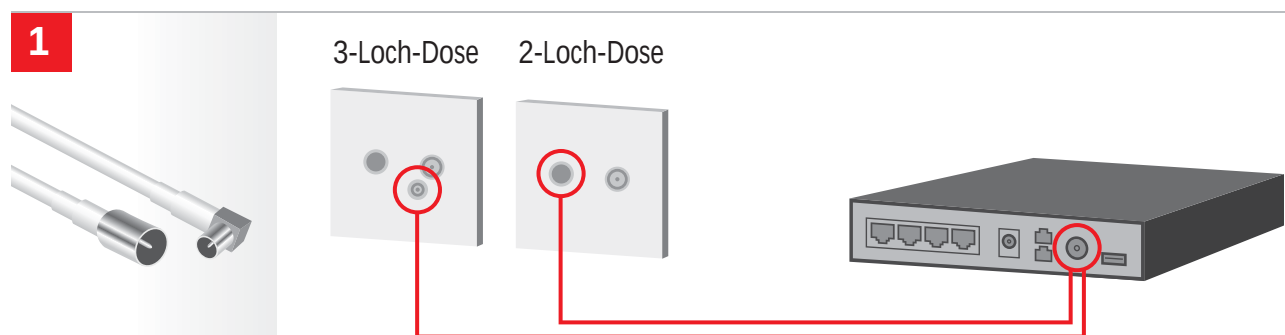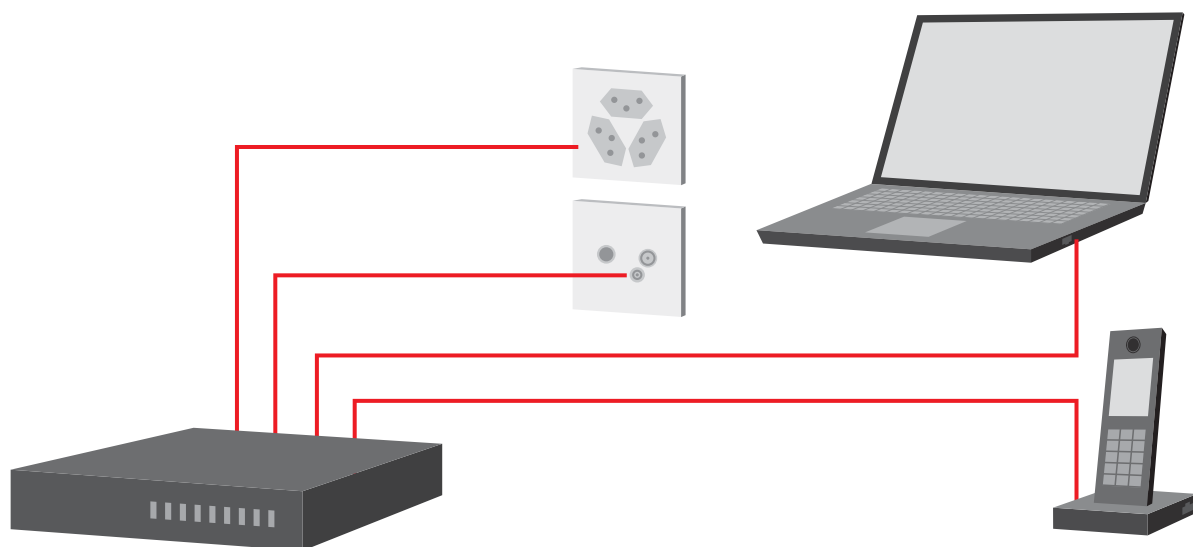


Splitter für Anschluss
Set-Top-Box und
Modem

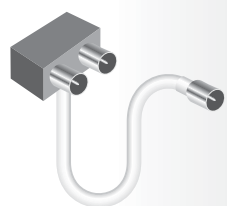



(3-Loch-Dose)




(2-Loch-Dose)

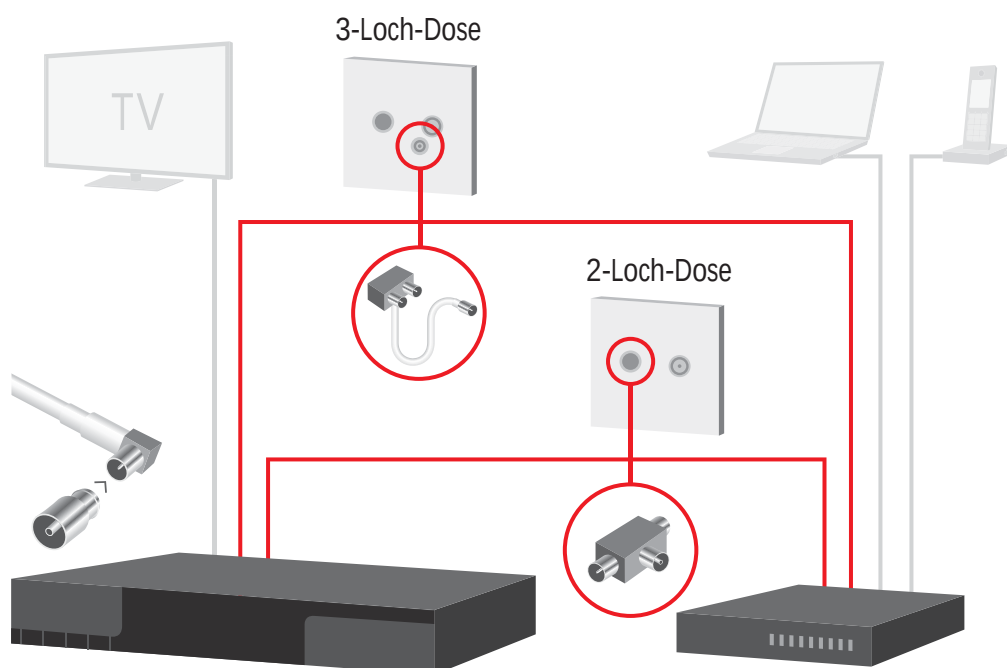

2

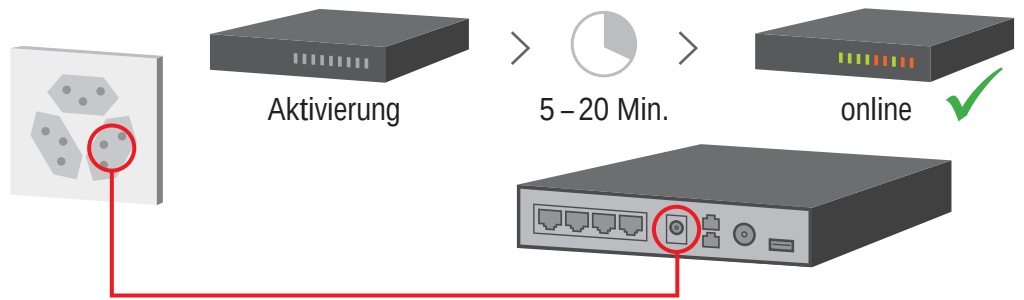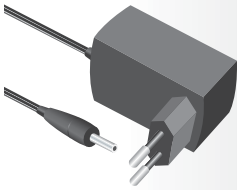

3

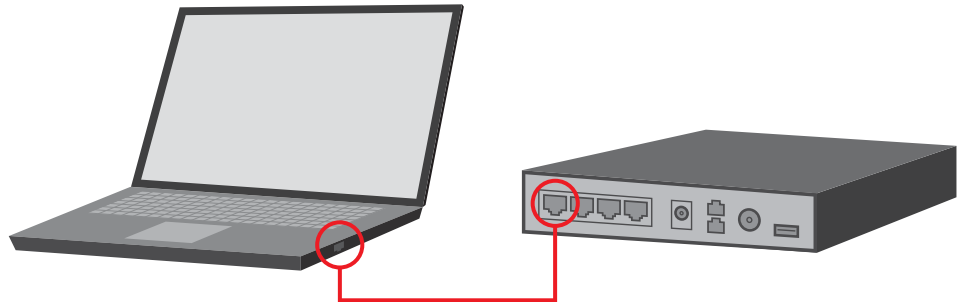

4

Optional: Wireless



Konfiguration WLAN Modem

(Browser)

192.168.100.1


Login

User Name «leer» (Feld leer lassen)

Password admin


Login und Passwort

Die SSID sowie das Wireless-Passwort finden Sie auf der Unterseite des Modems.


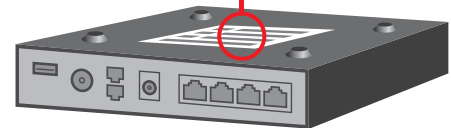


Die **detaillierte Bedienungsanleitung** zu Ihrem WLAN Modem können Sie unter gga-maur.ch/download herunterladen.

5

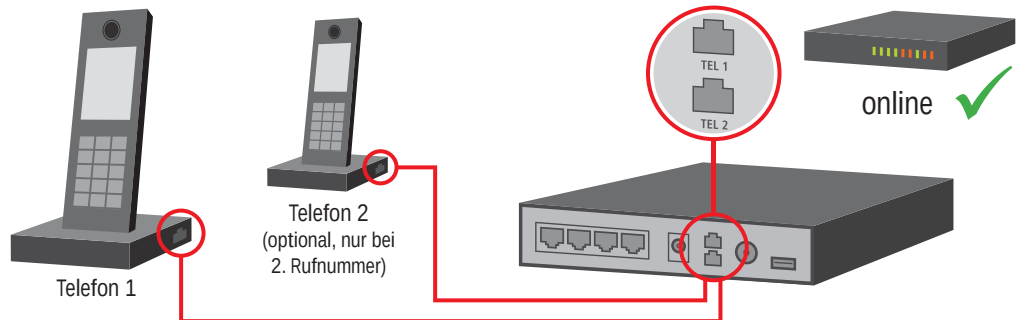


Adapter für Anschluss

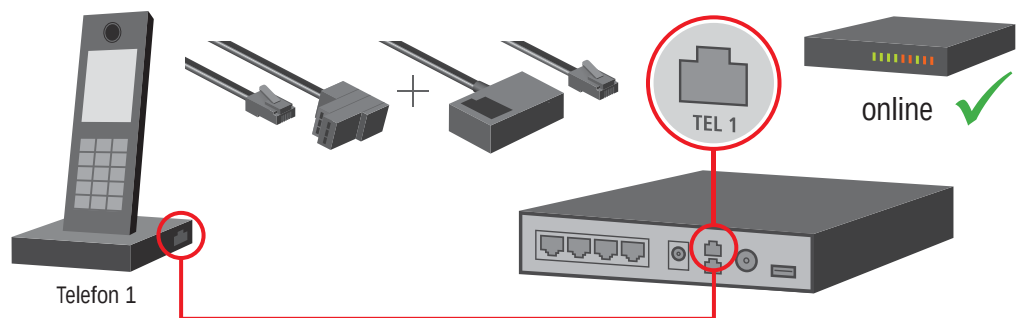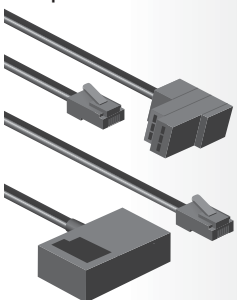

Anschluss WLAN Router (optional)


Installationsübersicht

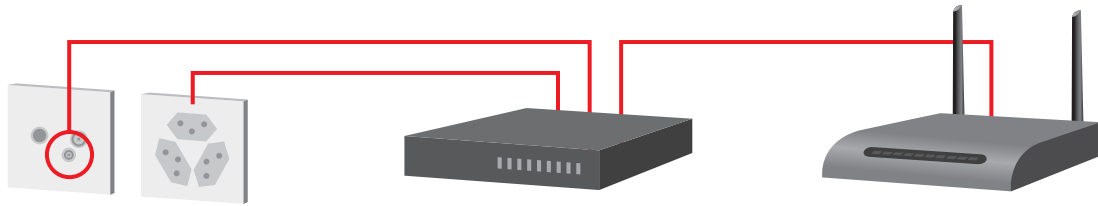

1



Die **detaillierte Bedienungsanleitung** zu Ihrem Router-Modell können Sie unter gga-maur.ch/download herunterladen.

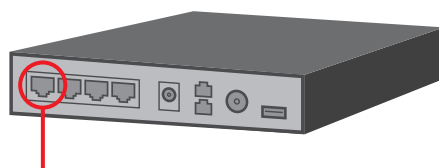

2


Modem auf Bridge-Modus umschalten

Login Modem-Konfiguration
(Browser)

192.168.100.1	
Login	
User Name	«leer» (Feld leer lassen)
Password	admin

Login und Passwort

Die SSID sowie das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Modems.

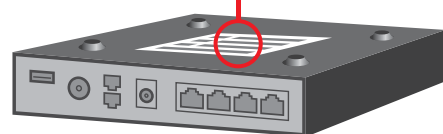

Hauptmenü Konfigurationsfenster: **Status** > **Switch Mode** > **Disable Mode** ▼

3


Konfiguration WLAN Router

Login WLAN Router
(Browser)

192.168.1.1 (IP-Adresse)	
Login	
Password	1234 (Beispiel)

Login und Passwort

Die IP-Adresse sowie das Passwort finden Sie auf der Unterseite des Routers.

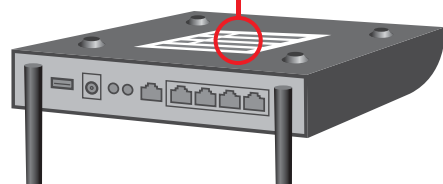

4

Passwort setzen und WLAN einrichten

Passwort setzen

(Hauptmenü Konfigurationsfenster Router)

Router-Kennwort	
Routerkennwort ändern	
Neues Kennwort	 (wählen)
Weiter >	

WLAN einrichten

(Hauptmenü Konfigurationsfenster Router)


Drahtlos Sicherheit	
Routerkennwort ändern	
Netzwerkname (SSID)	FREEWLAN (Beispiel)
Sicherheitsmodus*	WPA2-PSK (Empfehlung)
Kennwort WLAN-Netzwerk	 (eigenes)

* Verschlüsselung


Kurzbedienungsanleitung

Installation Set-Top-Box für Fernsehen



Installationsübersicht für Internet, Fernsehen und Telefonie

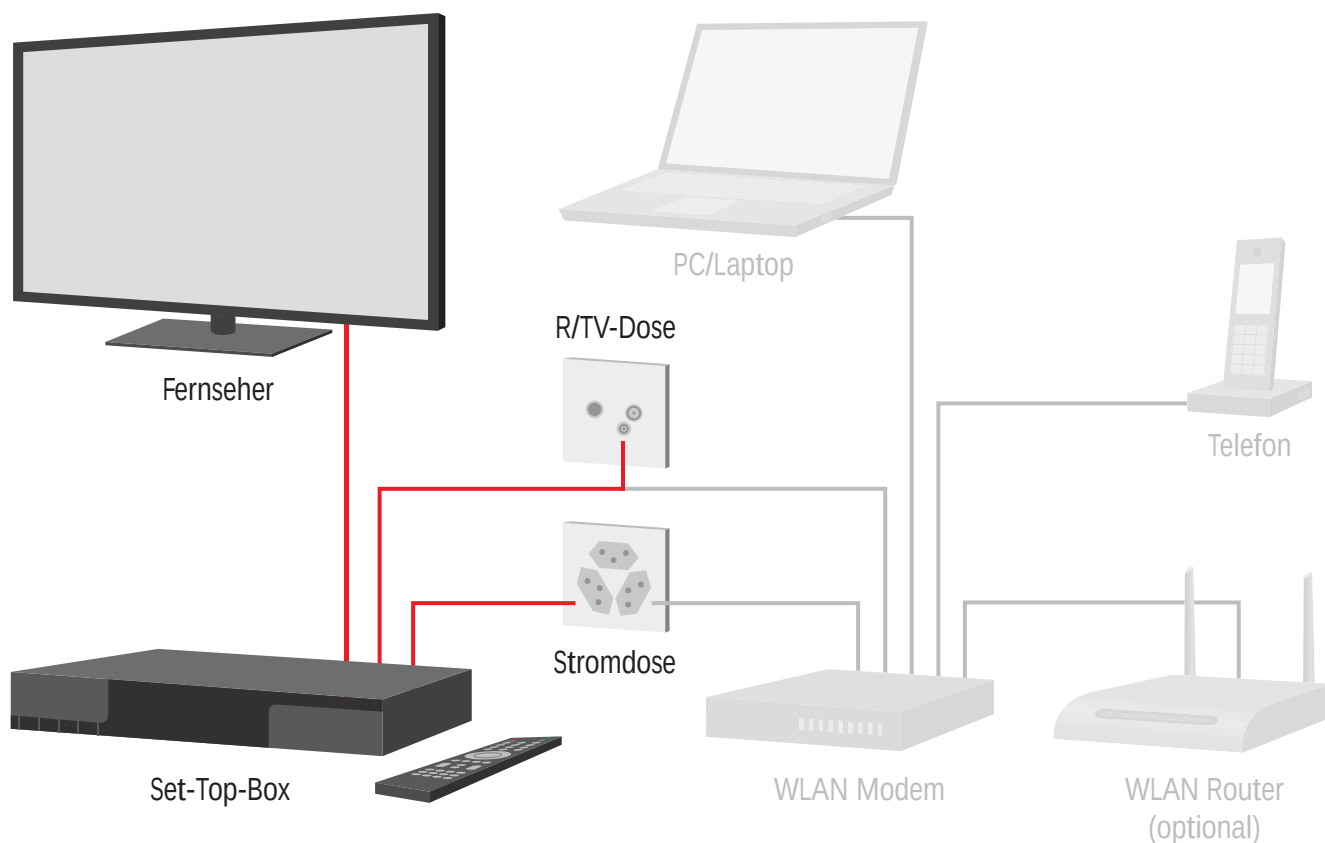




Lieferumfang/Komponenten

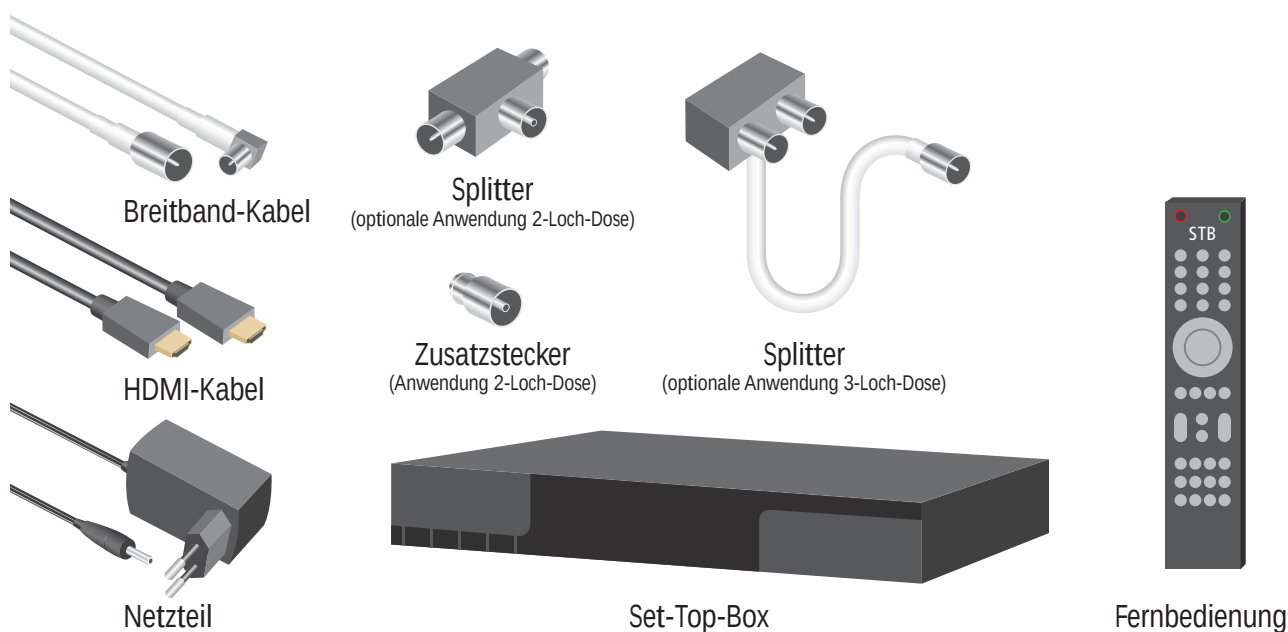




Installationsübersicht für Set-Top-Box mit Fernsehen

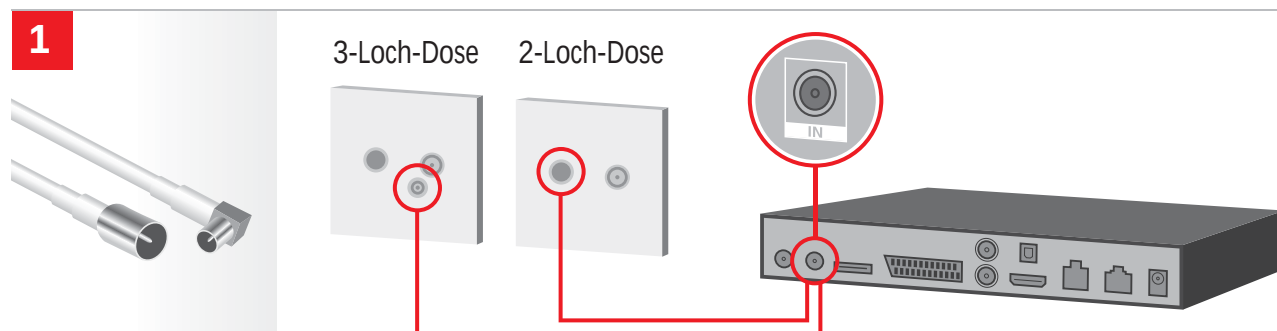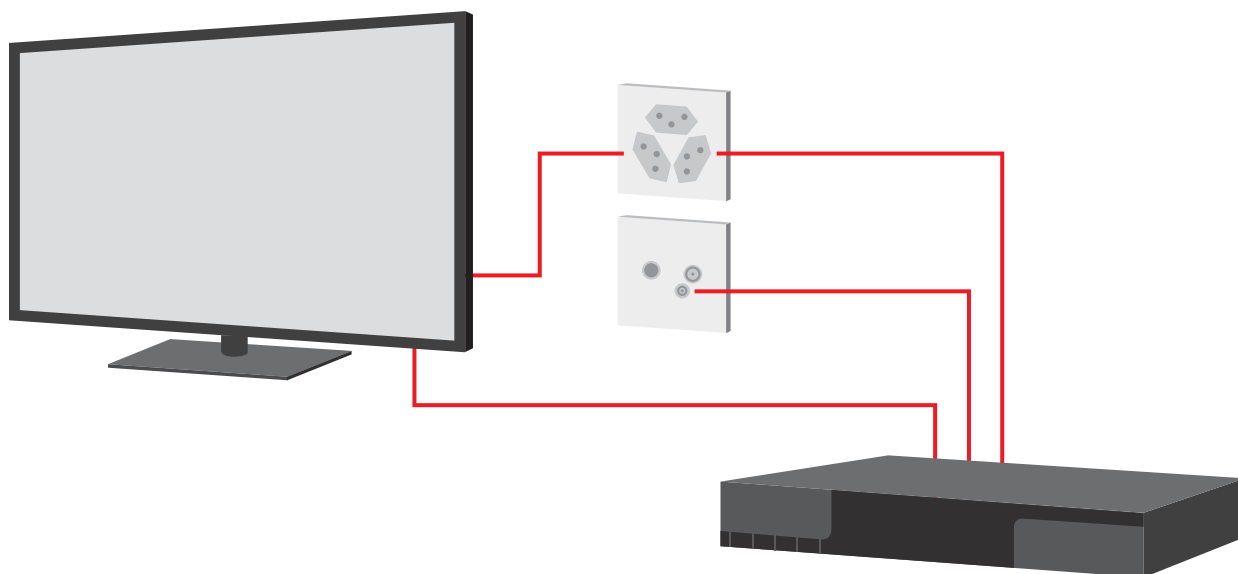




Splitter für Anschluss
Set-Top-Box und
Modem

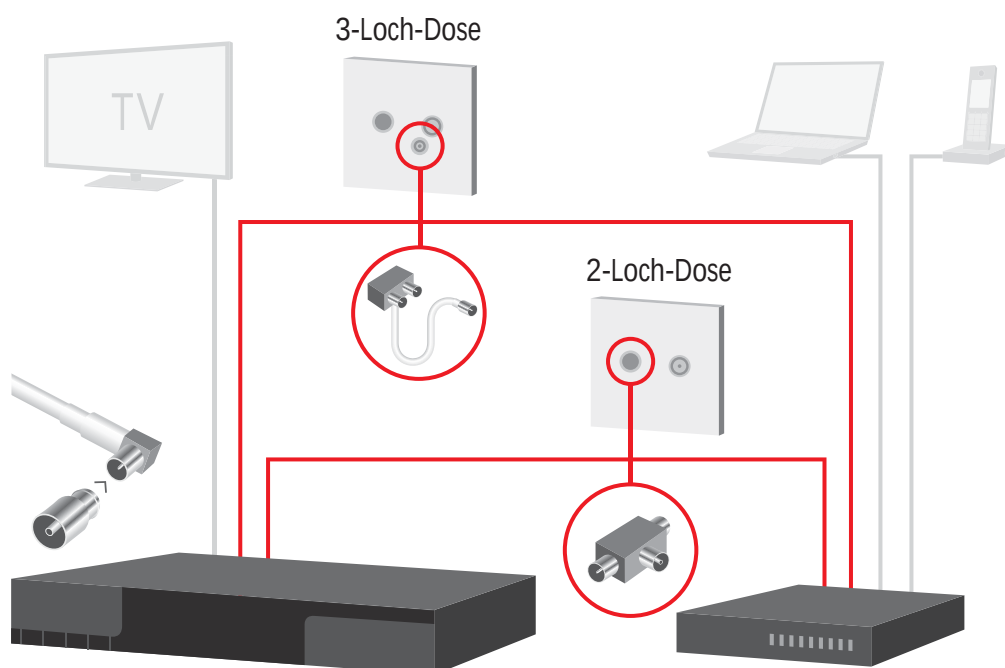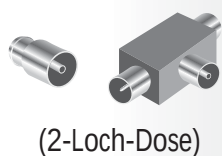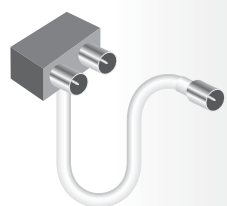

2

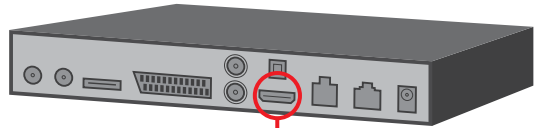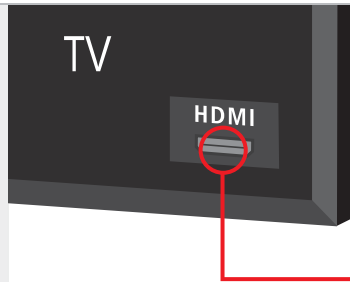
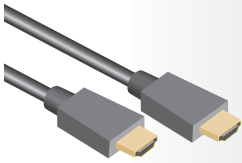


3

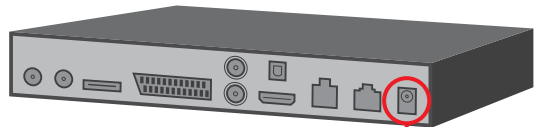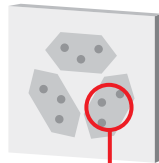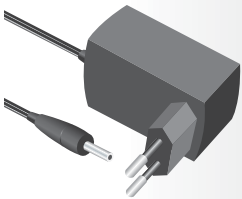


4


Optical
(nicht im Lieferumfang dabei)

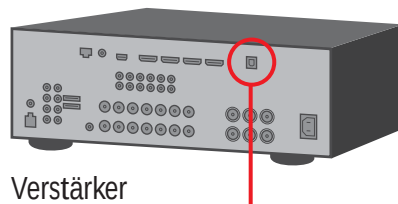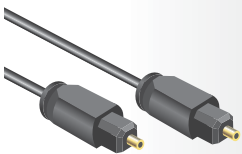




Verstärker

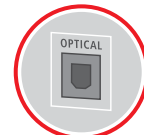

Dolby Digital AC-3
(Raumklang)

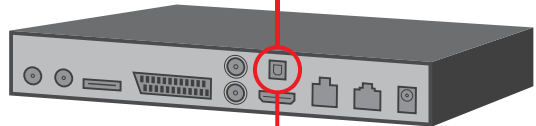

5

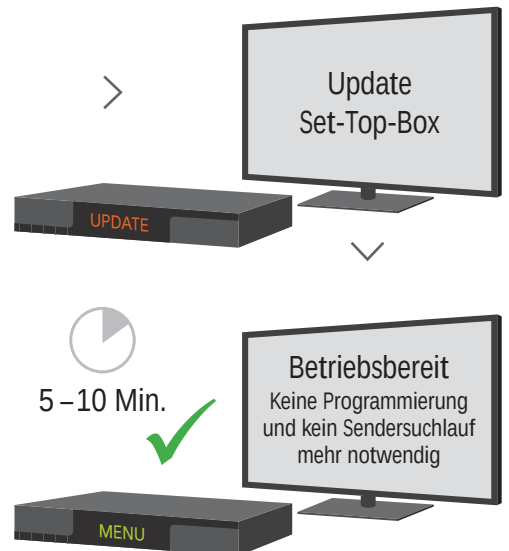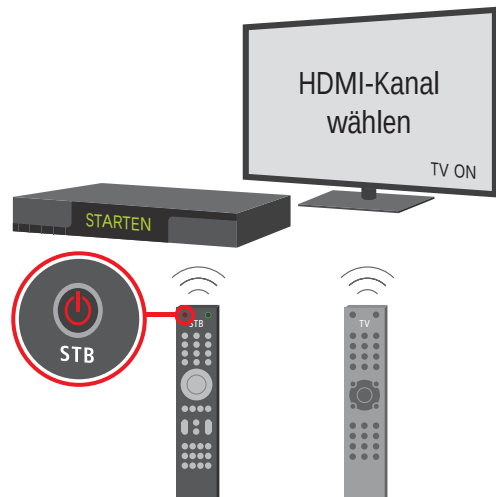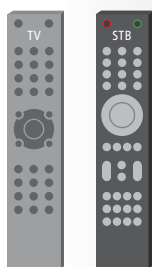


Wichtig! Bitte schalten Sie während der Installation die Set-Top-Box nicht aus oder trennen Sie sie nicht vom Stromnetz. Ein Verbindungsunterbruch während der Installation kann dazu führen, dass die Set-Top-Box nicht mehr gestartet werden kann.

i Video on Demand (VoD)
Filme mieten > **Passwort: 0000**
E-Pin: 6666

Konfiguration Fernbedienung

6

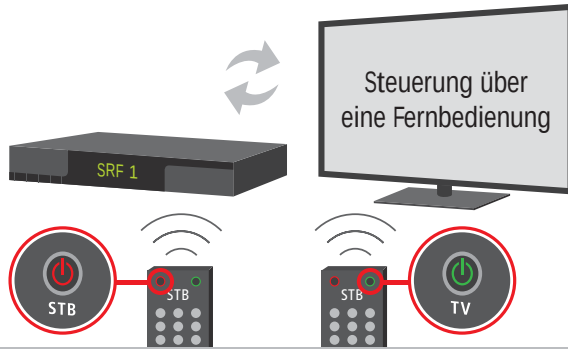

Kopplung der Set-Top-Box-Fernbedienung mit dem Fernseher

Falls Sie möglichst viele Funktionen mit einer Fernbedienung ansteuern wollen, können Sie Ihre Set-Top-Box-Fernbedienung mit Ihrem Fernseher konfigurieren.



Fernbedienung

Haupttasten

- | | |
|----------------------|---|
| 1 STB | Set-Top-Box Ein-/Ausschalten (Standby) |
| 2 TV | Ein-/Ausschalten TV-Mode |
| 3 NUMERISCHE ZIFFERN | Kanalwahl, Eingabe PIN-Code |
| 4 INFO | Öffnet die Infoansicht für weitere Informationen |
| 5 TV | Menü verschwindet und TV-Sender werden angezeigt |
| 6 GUIDE | Elektronische Programmübersicht |
| 7 PFEILTASTEN | Navigation im Menü |
| 8 PORTAL | Öffnet das Optionsmenü |
| 9 RADIO | Öffnet die Radioprogrammliste |
| 10 FARBTASTEN | Wählt im Menü angezeigte Funktionen |
| 11 BACK | Zurück zum zuletzt gewählten Sender |
| 12 VOLUME | Lautstärkeneinstellung |
| 13 MUTE | Audio-Stummschaltung |
| 14 PVR | Personal-Video-Recorder-Funktionstasten |
| 15 TXT | Teletext aufrufen |
| 16 MENU | Öffnet das Menü |
| 17 RECORDER | Meine Aufnahmen |
| 18 OK | Im Menü: Eingabe bestätigen
Im Anzeigemodus: Menü verschwindet |
| 19 FILM | Video on Demand |
| 20 KANAL | Kanalumschaltung auf/ab (Zapp) |
| 21 SLOW | Einschalten der Slow Motion-Anzeige;
Ausschalten durch nochmaliges Drücken |
| 22 REPLAY | Zeitversetztes Fernsehen |
| 23 RECORD | Aufnahme starten |
| 24 HILFE | Hilfe |
| 25 QUELLE | Eingangssignalauswahl |

➔ Die **detaillierte Bedienungsanleitung** können Sie unter gga-maur.ch/download herunterladen.