Fernsehen mit TV-Box «Kathrain»

Einfach und schnell installiert!

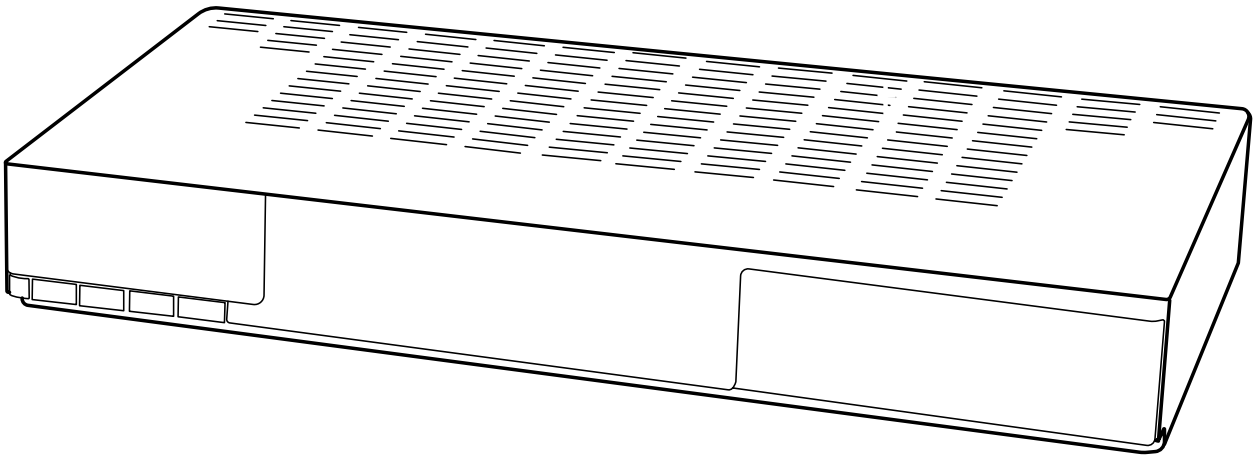

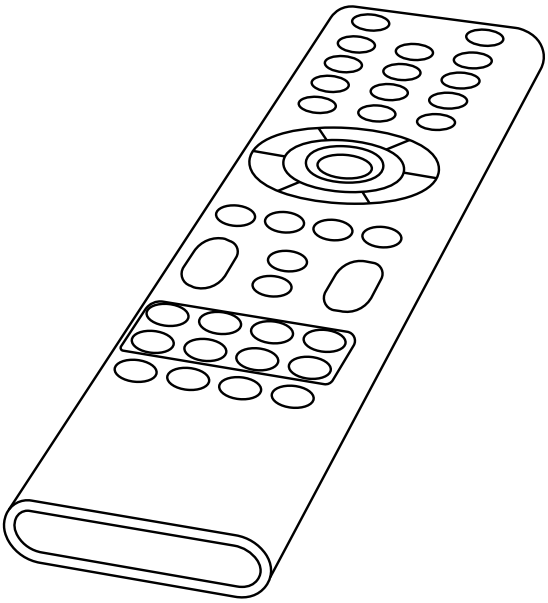

GGA maur

Genau mit uns.

Sicherheit geht vor

Bedienungsanleitung mit Passwort zum Gerät legen und aufbewahren!

Sicherheitsvorschriften

Sie finden auf diesen beiden Seiten wichtige Hinweise zum Betrieb, Aufstellungsort und Anschluss der Geräte. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Netzkabel

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel (Stromversorgungskabel) nicht beschädigt wird. Geräte mit beschädigtem Netzkabel müssen vom Netz getrennt (Ziehen des Netzsteckers) und vor der erneuten Inbetriebnahme durch einen Fachmann des Elektrohandwerks Instand gesetzt werden.
- ⚠ WARNUNG! Verwenden Sie nur (wo vorgesehen) das mitgelieferte Netzteil! Stromschlaggefahr!

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker/Netzadapter, bevor Sie die Geräte reinigen. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch und reinigen Sie lediglich die Oberfläche.
- ⚠ WARNUNG! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Bei Berührung mit Teilen im Inneren des Gerätes besteht Stromschlaggefahr!

Kinder

- ⚠ VORSICHT! Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder! Bitte halten Sie Kinder fern und beaufsichtigen Sie sie.
- ⚠ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze stecken. Stromschlaggefahr!
- ⚠ WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden! Erstickungsgefahr!

Netzspannung

- Betreiben Sie die Geräte nur an der für das jeweilige Gerät angegebenen Netzspannung (zu sehen an der Geräte-Rückseite bzw. am externen Netzteil). Die Geräte dürfen erst ans Netz angeschlossen und eingeschaltet werden, nachdem die Verbindungen mit Netzwerkkabel und/oder dem Fernsehgerät bzw. dem Kabelnetz und dem PC hergestellt wurden. ACHTUNG! Sollte die Netzspannung zu hoch sein, besteht Brandgefahr!

Reparatur

- Versuchen Sie nicht, die Set-Top-Box selbst zu reparieren. Die elektrische Sicherheit könnte dadurch gefährdet werden. Sollte die Set-Top-Box heruntergefallen oder Wasser eingedrungen sein, nehmen Sie diese Set-Top-Box sofort vom Strom und kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Wärme, offene Flammen

- Schützen Sie die Geräte vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser (stellen Sie auch keine gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf oder neben die Geräte). Stellen Sie die Geräte nicht in der Nähe der Heizung auf, setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und betreiben Sie sie nicht in Feuchträumen. Verwenden Sie die Geräte nur in gemässigtem, nicht tropischem Klima.
- ACHTUNG! Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf oder neben die Geräte! Brandgefahr!

Batterien

- ACHTUNG! Batterie richtig einlegen. Polarität beachten (+/-).
- WICHTIG! Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts bis zu dessen Gebrauch auf.
- Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien nach dem Austausch umgehend.
- ⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Feuer, Explosionen oder undichte Stellen!
- ⚠ WARNUNG! Nicht zerlegen, wiederaufladen, zerdrücken, Feuer oder heissen Temperaturen aussetzen.
- ⚠ WARNUNG! Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Verschlucken kann aufgrund chemischer Verätzungen und der möglichen Perforation der Luftröhre innerhalb von 2 Stunden zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen. Sofort einen Arzt aufsuchen!
- Batterien dürfen nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden.

Lüftung

- Die in diesen Geräten entstehende Wärme wird ausreichend abgeführt. Installieren Sie die Geräte trotzdem niemals in einem Schrank oder einem Regal mit unzureichender Belüftung. ACHTUNG! Stapeln Sie die Geräte nie. Überhitzungsgefahr!
- ACHTUNG! Verdecken Sie niemals die Kühlschlitze des Gerätes (z. B. durch andere Geräte, Zeitschriften, Tischdecken, Kleidung oder Vorhänge)! Überhitzungsgefahr!

© Genossenschaft GGA Maur / V1/2020

Installation TV-Box

Bedienungsanleitung

17. Inhalt

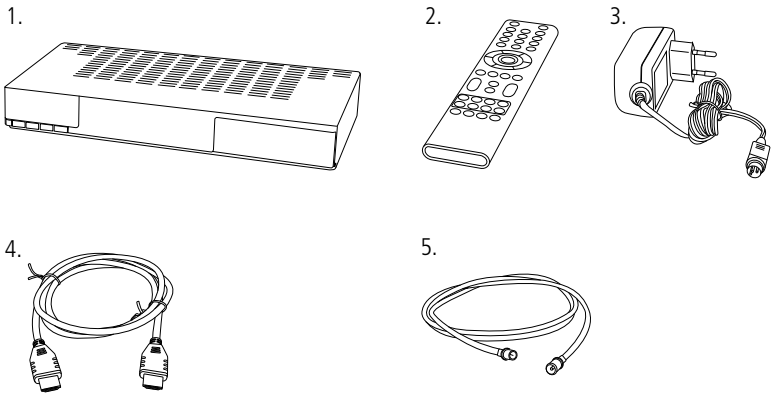

Bitte kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden/ausgepackt sind:

1. «Kathrein»-TV-Box
2. Fernbedienung
3. Netzteil
4. HDMI-Kabel
5. Koaxkabel (wird nicht benötigt)

18. Erstinstallation oder Änderung einer bestehenden Installation?

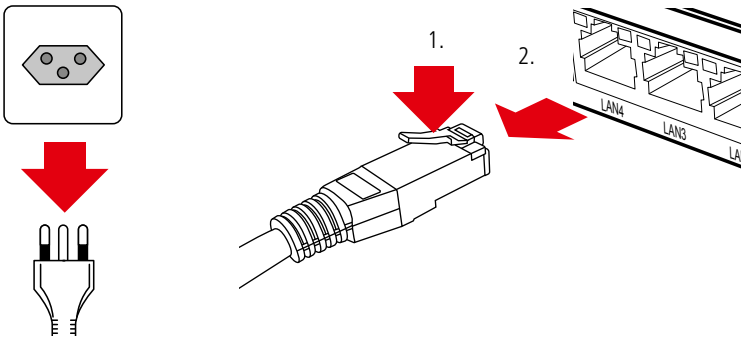

Erstinstallation:
Falls Sie bisher noch keine TV-Box hatten, können Sie weiter zu Punkt «19».

Änderung einer bestehenden Installation: Wenn Sie bereits eine TV-Box haben, ziehen Sie den Stecker/Netzgerät des bisherigen Gerätes aus der Steckdose. Lösen Sie dann alle anderen Steckverbindungen am alten Gerät. Netzwerkkabel lassen sich durch Drücken der Kunststoffnase (1.) entriegeln (2.).

Bisherige Kabel und Geräte zur Seite legen.

WARNUNG!
Netzstecker/-Adapter nicht mit nassen Händen berühren. Stromschlaggefahr!

© Genossenschaft GGA Maur / V1/2020

19. Erst-/ Neuinstallation

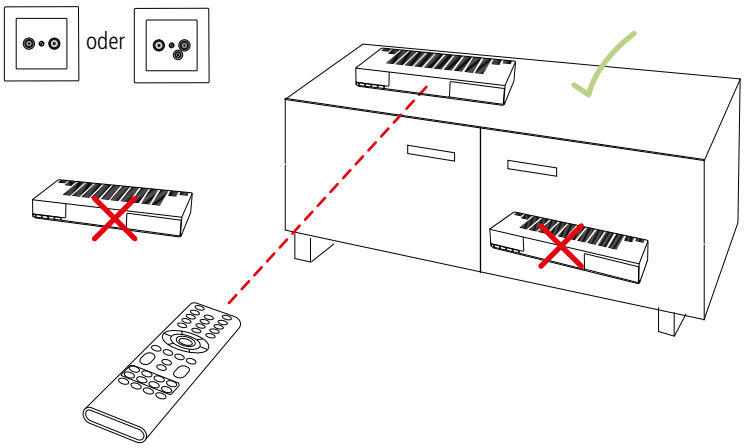

Standort:
Die TV-Box wird mit einem Koaxkabel an die TV-Dose und mit dem HDMI-Kabel an den TV angeschlossen. Sie sollte sich daher zwischen diesen beiden Geräten befinden.
Falls Sie ein Heimkinosystem mit HDMI-Eingang haben, können Sie die TV-Box mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel auch dort anschliessen (statt am TV).
Die Vorderseite der TV-Box muss freistehend sein, damit das Infrarotlicht der Fernbedienung zu ihr gelangen kann.

WARNUNG! Um Überhitzungs- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, stellen Sie die **TV-Box niemals:**
- auf oder unter den Router
- in oder unter Möbel
- neben/auf Metall, Fenster, elektrische Geräte (z.B. Mikrowellen, Kühlschrank etc.)
- in direkte Sonnenstrahlung
- auf/neben Heizkörper, Öfen
- in Feuchträume (Bad, Dusche, Waschküche etc.)

20. Batterien in Fernbedienung einsetzen

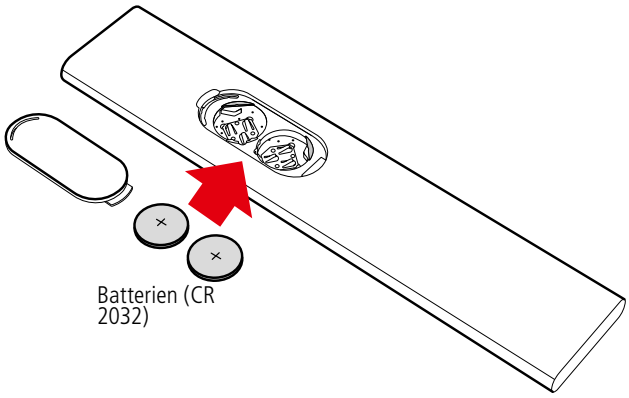

- Auf der Rückseite der Fernbedienung mit Fingernagel Batteriedeckel öffnen
- Die beiden beigelegten Knopfzellen so drehen, dass die flache «+»-Seite oben liegt
- Batterien (Typ: CR 2032) unter kleinen Steg schieben und dann ganz einlegen
- Batteriedeckel wieder schliessen

VORSICHT! Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Verschlucken kann aufgrund chemischer Verätzungen und der möglichen Perforation der Luftröhre innerhalb von 2 Stunden zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen. Sofort einen Arzt aufsuchen!

21. TV-Box an Router anschliessen

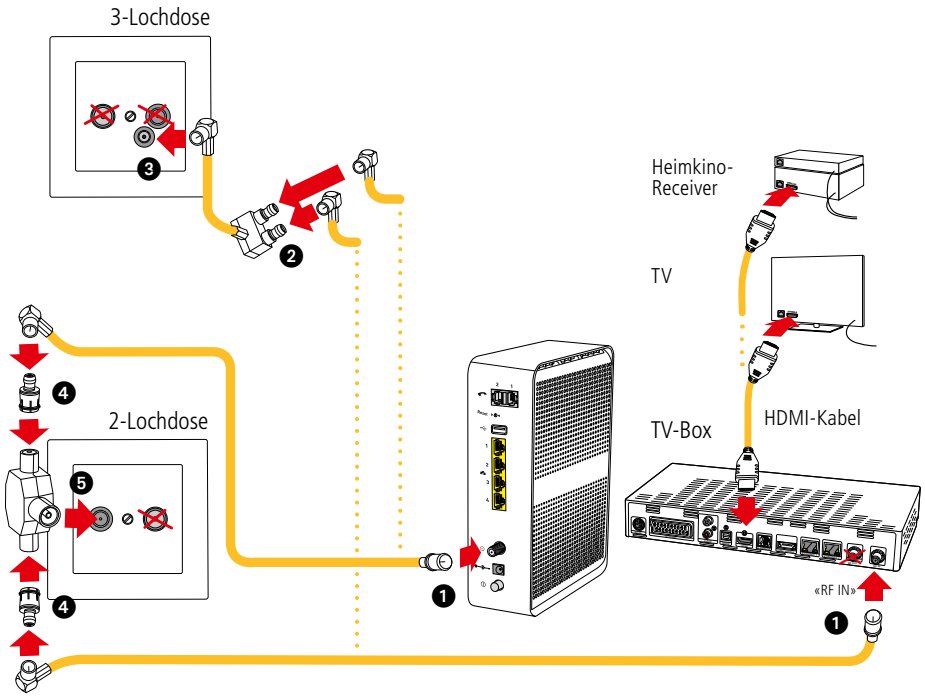

Variante mit 3-Lochdose

1. Grosse Stecker der Koaxkabel in den weissen Router und in die TV-Box (RF IN) stecken.
2. Die beiden kleinen, abgewinkelten Koaxkabelstecker in die Kupplung des Splitterkabels stecken.
3. Den kleinen, abgewinkelten Stecker in das untere und kleinere Loch der TV-Dose stecken.

Variante mit 2-Lochdose

1. Grosse Stecker der Koaxkabel in den weissen Router und in die TV-Box (RF IN) stecken.
4. Die beiden kleinen, abgewinkelten Koaxkabelstecker auf die kleinen Adapterstecker stecken. Beide Adapterstecker in den T-Verteiler stecken.
5. T-Verteiler in TV-Dose stecken (passt nur auf richtigem Anschluss; meistens befindet sich dieser links).

– Mit dem beigelegten HDMI-Kabel TV-Box mit dem Fernsehgerät oder dem Heimkino-Receiver verbinden

Tipp:

– Lassen Sie die zweite Buchse «RF OUT» an TV-Box unbedingt frei, da es sonst zu Störungen kommt
– Längere HDMI-Kabel sind im Handel erhältlich.

ACHTUNG! TV-Box nicht unter Router stellen. Überhitzungsgefahr!

22. TV-Box an Strom anschliessen und in Betrieb nehmen

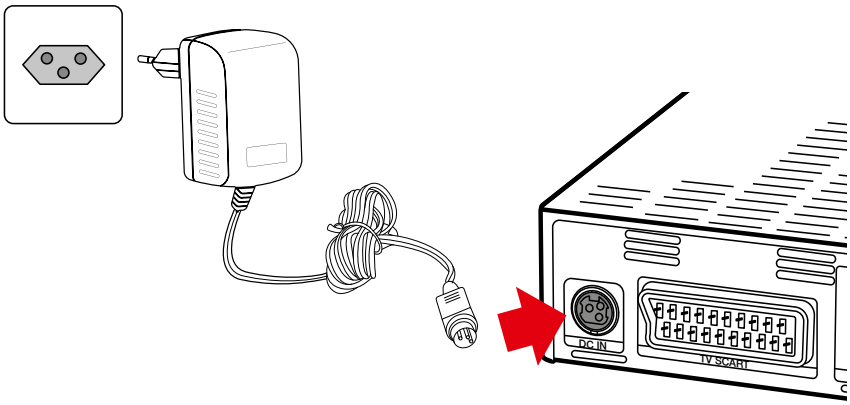

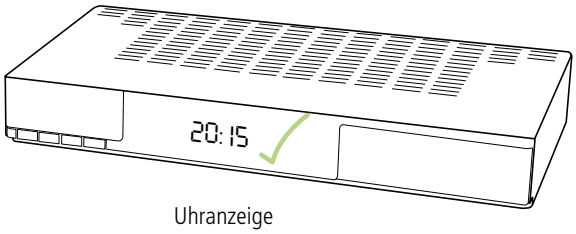

Uhranzeige

Sobald das Netzwerk- und das HDMI-Kabel angeschlossen sind:

– Netzteil an die Buchse «DC IN» anschliessen
– Netzteil in Steckdose stecken

Auf der Vorderseite leuchten unter der Klappe kurz alle LED's und anschliessend erscheint in der Anzeige «boot». Nach rund einer Minute erscheint 049 gefolgt von 060, 080, 090, 100 gefolgt von der Uhrzeit.

Bei der Erstinstallation oder nach einem Update kann der Vorgang bis zu 30 Minuten dauern.

ACHTUNG!

– Während des Startvorgangs oder eines Updates niemals den Strom unterbrechen, da die TV-Box sonst Schaden nimmt!
– TV-Box nicht mit einer geschalteten Stromschiene ein-/ausschalten, da die TV-Box sonst Schaden nimmt und keine Updates durchführen kann!

Sobald die Uhrzeit erscheint ist die TV-Box betriebsbereit und Sie können fernsehen.

Wenn auf der Anzeige dauernd «dhcp» angezeigt wird:

– Kontrollieren Sie, ob die Koaxverkabelung richtig zusammen-/eingesteckt ist
– Bleibt die Anzeige trotzdem stehen, melden Sie sich bei der GGA

© Genossenschaft GGA Maur / V1/2020

23. TV-Box bedienen

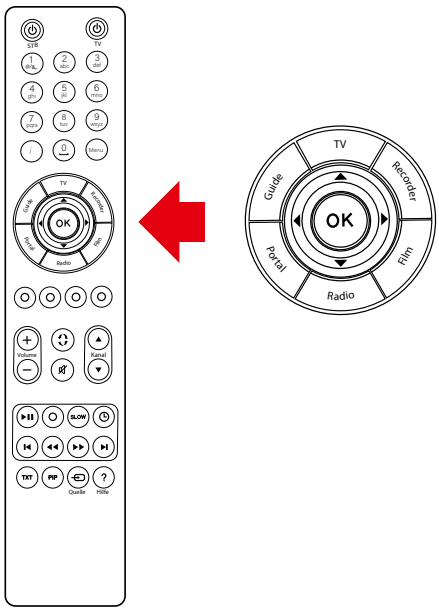

Die TV-Box wird vollständig mit der «tvmotion»-Fernbedienung bedient.

– Auf Fernseher den HDMI-Eingang wählen, an dem die TV-Box angeschlosssen ist

– TV-Box mit der Taste STB ⏻ (oben links) auf der Fernbedienung einschalten (diese dauert einige Sekunden)
– Mit der runden Steuerung die gewünschte Funktion (z.B. TV) wählen und mit OK bestätigen
– Mit ▲/▼ oder «Kanal ▲/▼» gewünschten Sender wählen

Tipp:
– Unter **gga.ch/anleitung** finden Sie eine detaillierte Anleitung mit den vielfältigen Möglichkeiten der TV-Box
– Wenn Sie mit Ihrem Mobilgerät dem nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu den Anleitungen

© Genossenschaft GGA Maur / V1/2020