Fernsehen

Ihre neue
GGA TV-Box

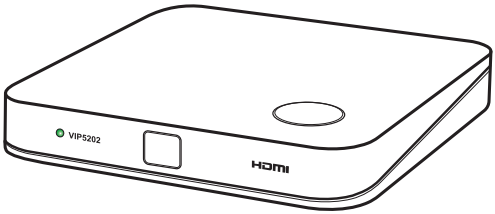

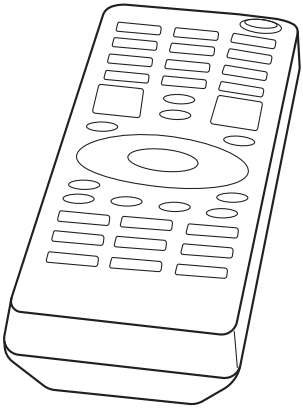

GGA maur
Genau mit uns.

1. Bedienung der GGA TV-Box

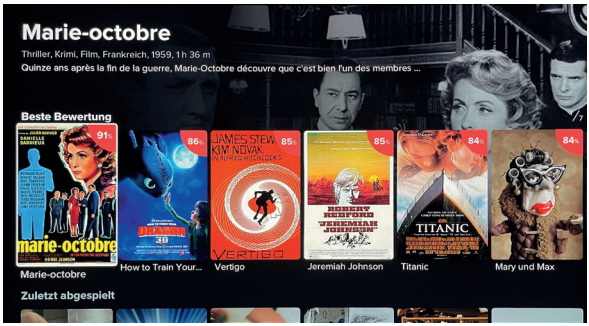

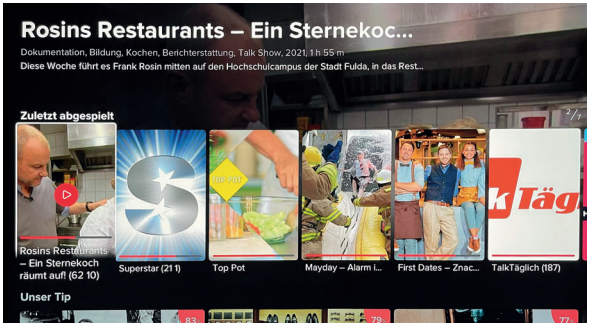

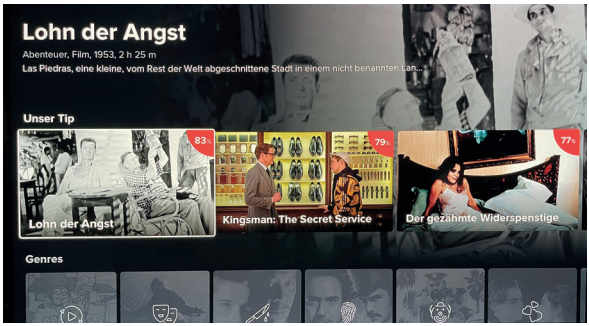

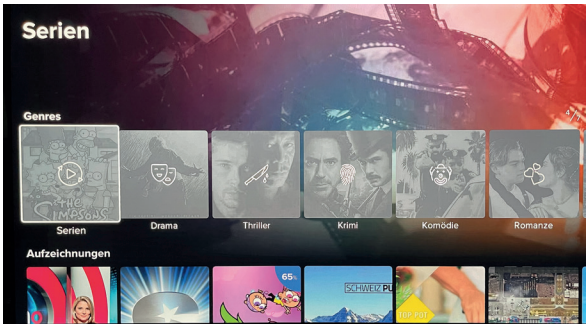

GGA TV-Box auf einen Blick:

- Nach dem Einschalten der GGA TV-Box, erscheint nach der ersten Inbetriebnahme der erste Sender auf der Programmliste (= SRF 1) oder der zuletzt gesehene Sender
- Mit der runden Steuerung ∧ ∨ oder < > auf der Fernbedienung kann durch den Homebildschirm navigiert werden. Mit ↰ gelangt man einen Schritt zurück

⌂ -Taste: Home/Startbildschirm:

- Zeigt die Gesamtübersicht an:

Beste Bewertung:

- Zeigt eine Auswahl von gut bewerteten Filmen (Abbildung links oben)

Zuletzt abgespielt:

- Zeigt die zuletzt gesehenen Filme oder Serien an. Der rote Balken unten im Bild zeigt an, wieviel des Films / der Serie schon angesehen wurde

Unser Tipp:

- Hier werden Filmempfehlungen angezeigt

Genres; Film-Kategorien:

- Zeigt eine Auswahl nach Kategorien an, wie Serien, Drama etc.

 © Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

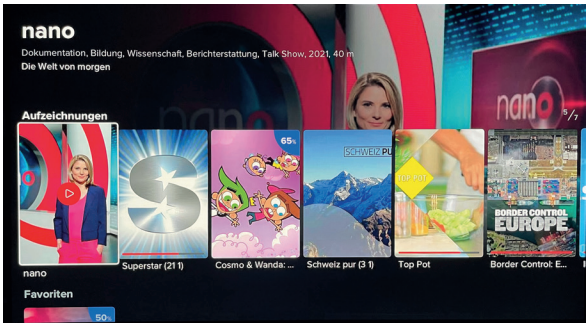

Aufzeichnungen:

– Übersicht und Wiedergabe aller ihrer Aufnahmen

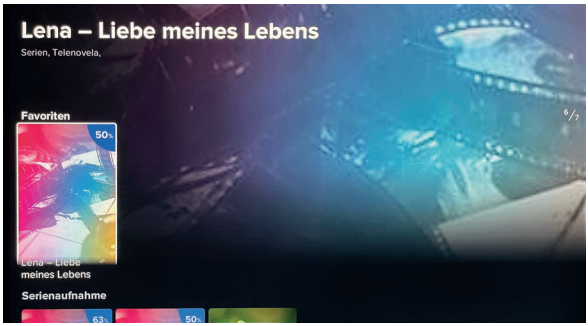

Favoriten:

– Hier werden Ihre Favoriten angezeigt (siehe auch Seite 6)

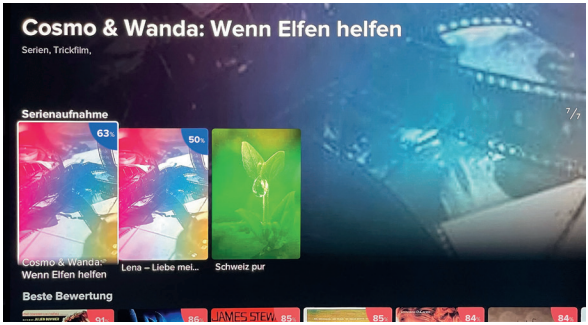

Serienaufnahmen:

– Hier werden Ihre Serienaufnahmen angezeigt

– Mit ↩ gelangt man einen Schritt zurück/ aus der Übersicht

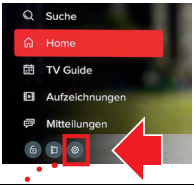

Home-/Startbildschirm ändern:

Sie können die Reihenfolge der Übersicht anpassen, z.B. Favoriten an die 1. Stelle setzen

– ≡ -Taste drücken
– Mit der runden Steuerung ∧ ∨ oder < > das ⚙ -Zeichen unten links wählen wählen und mit **OK** bestätigen (die Seite «Einstellungen» erscheint)
– Jetzt mit ∧ ∨ oder < > **Home Seite** wählen (nebenstehendes Bild erscheint)
– Jetzt mit ∧ ∨ oder < > die Gruppe anwählen, die verschoben werden soll, z.B. «Unser Tip» und mit OK bestätigen (auf dem roten Balken erscheint das Verschiebezeichen (roter Kreis))
– Jetzt mit ∧ ∨ oder < > Gruppe an gewünschte Position schieben und mit OK bestätigen
– Mit 4x ↩ zurück ins laufende Programm

© Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

2. Fernbedienung zu GGA TV-Box «Arris»

Mit der Fernbedienung werden alle Funktionen der GGA TV-Box gesteuert.

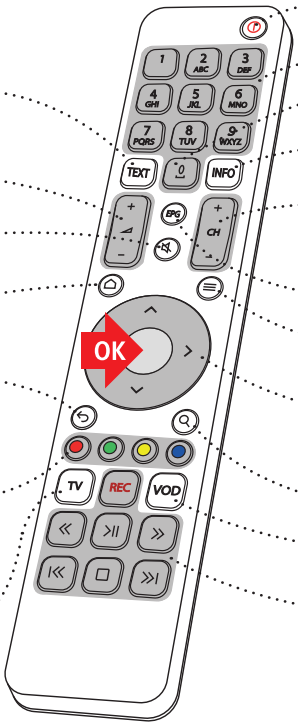

Teletext **TEXT**

Lautstärke ändern +/–

Ton aus-/einschalten (Stumm)

Home / Startbildschirm

Zurück
- zum vorhergehenden Programm
- zum vorhergehenden Menüpunkt

Einstellung(en) wählen
(Farbfelder können sender- und programmabhängig eingeblendet werden)

TV Guide/Programmübersicht **TV**

⏻ Ein-/Ausschalten

0-9 Senderwahl/Nummerneingabe
0 Umschaltung von TV auf Radio

INFO Programm-Informationen

CH Senderwahl +/–
In TV-Guide: 6 Programme vor/zurück

EPG TV-Guide/Programmübersicht

≡ Menü-Übersicht

∧ ∨ Senderwahl +/– über EPG oder
< > Menüpunkte wählen
OK Bestätigung (Mitteltaste)

🔍 Suchfunktion

VOD Zeigt Spielzeit aktueller Sendung an

REC Aufnahmetaste; nimmt laufende oder in TV-Guide EPG ausgewählte Sendung auf
« Rücklauf (- 6 Sekunden)
>II Wiedergabe/Pause
» Vorlauf (+ 6 Sekunden)
I« Zurück springen
□ Stop
»I Vorwärts springen

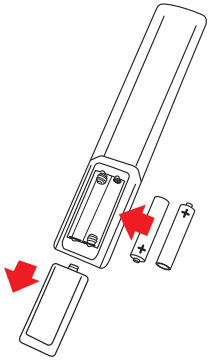

Batterien
(2x LR6 / AA)

! Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, bitte zuerst kontrollieren, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Entladene Batterien austauschen (2x Typ LR6 / AA).

© Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

3. Ein-/Ausschalten, Senderwahl

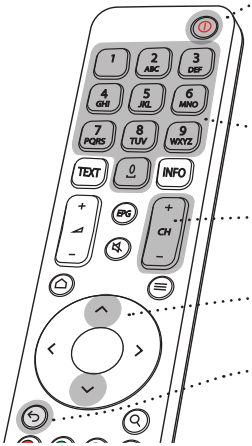

GGA TV-Box ein- oder ausschalten:

– ⏻ drücken

Sender/Programm wählen:

Die Senderwahl kann auf mehrere Arten erfolgen:

– Mit Tasten **0 - 9** gewünschten Sender direkt wählen, z.B. 11
– Mit Tasten **CH +/–** Sender hoch-/runter-schalten
– Mit den Tasten ∧ ∨ (mit der runden Steuerung) Sender mit Vorschau hoch-/runter schalten
– Mit Taste ↩ auf den vorher gesehenen Sender zurück schalten

4. Teletext lesen

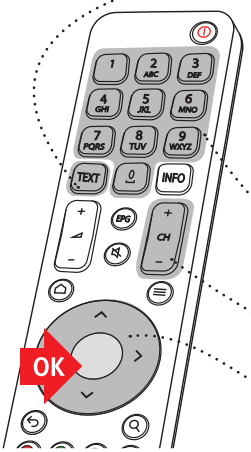

Teletext ein- oder ausschalten:

– Taste **TEXT** drücken, um Teletext einzu-blenden (funktioniert nur bei Sendern, die Teletext zur Verfügung stellen)
– Taste **TEXT** erneut drücken, um Teletext transparent zu schalten
– Taste **TEXT** erneut drücken, um Teletext auszuschalten

Seite wählen:

Die Senderwahl kann auf mehrere Arten erfolgen:

– Mit Tasten **0 - 9** gewünschte Seite direkt wählen, z.B. 111
– Mit Tasten **CH +/–** Seite hoch-/runter-schalten
– Mit den Tasten ∧ ∨ (mit der runden Steuerung) Seite hoch-/runter schalten
– Mit Taste **OK** Seite bei wechselnden Seiten stoppen

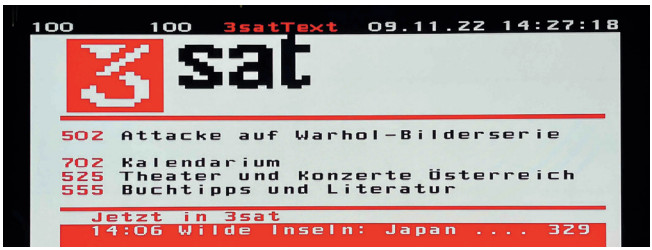

5. Senderwahl mit TV Guide

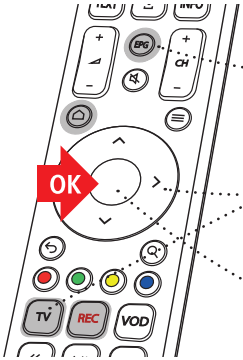



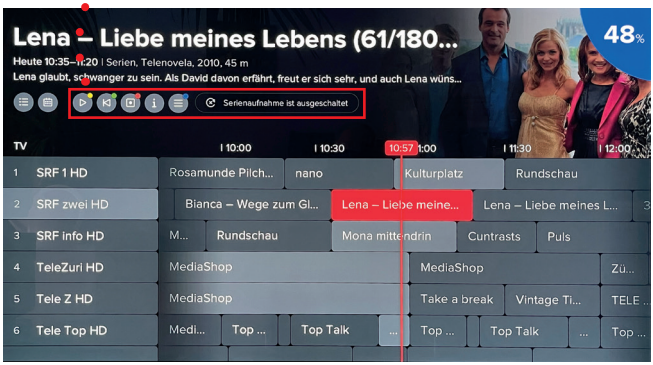

Sendungen auswählen mit dem elektronischen Programmführer EPG:
Die GGA TV-Box hat einen elektronischen Programmguide TV Guide, der das Programm aller Sender anzeigen kann.

- Mit **EPG** - oder **TV** -Taste den Programmführer öffnen (es erscheint das Programm; siehe untenstehendes Bild)
- Mit der runden Steuerung ∧∨ oder <> kann durch den EPG navigiert und ein Programm ausgewählt werden (im Beispiel «Lena...»). Durch erneutes Drücken von **EPG** lässt sich mit < oder > ein anderer Wochentag wählen. Diesen mit OK bestätigen
- Mit der runden Steuerung ∧∨ oder <> gewünschte Sendung auswählen und mit OK-Taste bestätigen
- Der Cursor springt jetzt auf « Play»
- Mit OK- oder der ●-Taste die Sendung ansehen

Weitere wichtige Funktionen:

- «**Replay**»: Mit oder der ●-Taste kann die Sendung von Anfang gesehen werden
- **Aufnahme**: Mit oder der ●-Taste lässt sich die Sendung aufnehmen.
  Tipp: Sie möchten ins Bett gehen und eine Sendung später fertig sehen? Drücken Sie einfach während der Sendung die **REC**-Taste und diese wird automatisch aufgezeichnet. Die Sendung finden Sie nachher im Hauptmenü ⌂ unter «Aufzeichnungen»
- **Informationen** & **Favorit**: Mit werden Informationen zur Sendung angezeigt. In diesem Untermenü kann eine Sendung auch als Favorit (-Taste) gekennzeichnet werden, damit sie auf dem Hauptmenü ⌂ erscheint
- **Hauptmenü**: Mit oder der ●-Taste gelangen Sie ins Hauptmenü
- **Serienaufnahme**:
  Mit Serienaufnahme ist ausgeschaltet können Aufnahmen von Serien aufgenommen werden (erscheint nur bei Serien und sofern vom Sender angeboten)
- Mit ↩ gelangt man einen Schritt zurück

 © Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

6. Sendungen aufnehmen

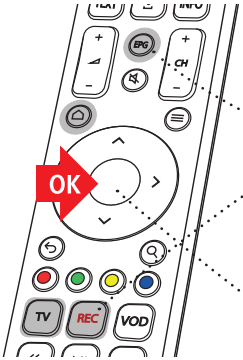

Sendungen aufnehmen:
Mit der GGA TV-Box können Sendungen auf verschiedene Arten aufgenommen werden.

- **Aufnahme während laufender Sendung**: Drücken Sie einfach die **REC**-Taste, um die laufende Sendung automatisch aufzuzeichnen

- **Geplante Aufnahme** («Timer»): Mit **EPG** - oder **TV** -Taste den Programmführer öffnen (es erscheint das Programm; siehe untenstehendes Bild). Es werden alle Sender und aktuellen Sendungen angezeigt
- Durch erneutes Drücken von **EPG** lässt sich mit < oder > ein anderer Wochentag wählen. Diesen mit OK bestätigen
- Mit der runden Steuerung ∧ ∨ oder < > das gewünschte Programm im **elektronischen Programmführer EPG** auswählen (im Beispiel «Lena...»)
- Mit OK-Taste gewünschte Sendung bestätigen
- Der Cursor springt jetzt auf «▶ Play» im roten, runden Feld
- Wenn Sie eine **einmalige Aufnahme** machen möchten,
  - mit < > wählen und OK drücken (oder ●-Taste drücken).
    Unten rechts erscheint kurz:
    ✓ Die Aufzeichnung wurde gespeichert.
    Diese Sendung wird im Balken oben rechts mit dem Aufnahmesymbol rot markiert
- Wenn Sie eine **Serienaufnahme** machen möchten,
  - mit < > das Feld
    Serienaufnahme ist ausgeschaltet
    wählen und OK drücken. Unten rechts erscheint kurz: «Die Aufzeichnung wurde gestartet». Die Serienaufnahme ist gespeichert und oben wird jetzt Serienaufnahme einschalten angezeigt
    («Serienaufnahme» erscheint nur bei Serien und sofern vom Sender angeboten)

- 2x ↩-Taste drücken, um zum laufenden Programm zurückzukehren



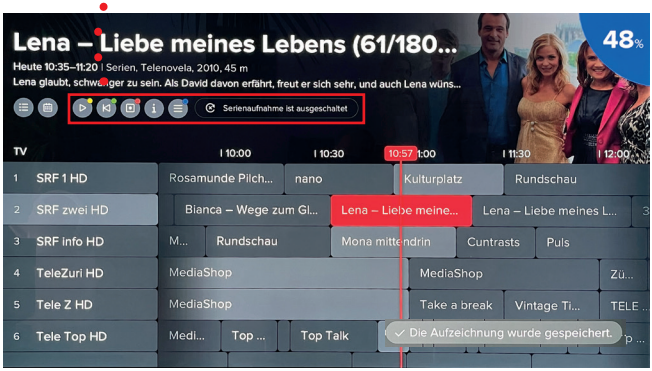

7. Sendung sehen, Ton und Untertitel ändern

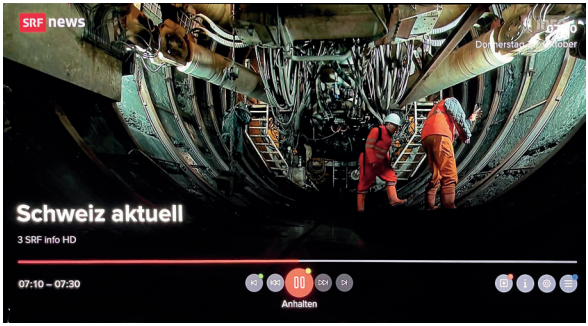

Sendung sehen:

– Wenn Sie im **EPG** (siehe 5.) eine Sendung (im Beispiel «Schweiz...») ausgewählt haben, wird diese angezeigt. Gleichzeitig erscheinen Funktionen und Einstellungen

– Mit der runden Steuerung ∧∨ oder <> gewünschte Funktionen oder Einstellungen auswählen und mit **OK**-Taste bestätigen

Einstellungen:

– (oder ●-Taste) **Sendung aufzeichnen**
– **Informationen** zur Sendung
– **Einstellungen**
  – (Bild-) **Qualität** einstellen
  – **Tonspur** wählen
  – **Teletext** wählen
– (oder ●-Taste) **Hauptmenü** zur Menüsteuerung

Funktionen:

– (oder der ●-Taste) **Sendung von Beginn anschauen**
– **Zurückspringen**
(durch wiederholtes Drücken von **OK** wählen, wie weit zurückspringen)
– (oder ●-Taste) **Sendung anhalten / Pause**.
(oder ●-Taste) **Sendung weiter anschauen**
– **Vorspringen**
(durch wiederholtes Drücken von **OK** wählen, wie weit vorspringen)
– **Zurück zur Live-Wiedergabe**

– Mit ↩ gelangt man einen Schritt zurück

 © Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

8. Radio hören

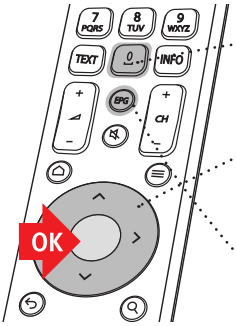

Radio hören:

Mit der GGA TV-Box können Sie auch Radio hören.

- Taste **0** drücken. Es erscheint oben rechts eine rote Auswahl
- Mit der runden Steuerung ∧∨ oder <> «Radio» auswählen und mit OK bestätigen
- Es erscheint auf dem Bildschirm ein Bild eines alten Radios und es werden Informationen eingeblendet. Nach einigen Sekunden wird nur noch das Radio angezeigt.
  Tipp: Wenn Sie lieber ein schwarzes Hintergrundbild möchten kann dies im Menü eingestellt werden (siehe nächste Seite). Bei TV-Geräten mit OLED-Display wird dies unbedingt empfohlen, um Einbrenneffekten vorzubeugen.
- Mit der EPG-Taste den Programmführer öffnen (es erscheint das Programm; siehe untenstehendes Bild)
- Mit der runden Steuerung ∧∨ oder <> kann durch den **TV Guide** navigiert und ein Programm ausgewählt werden. Durch erneutes Drücken von **TV Guide** lässt sich mit < oder > ein anderer Wochentag wählen. Diesen mit OK bestätigen
- Mit OK-Taste gewünschte Sendung bestätigen
- Der Cursor springt jetzt auf «▷ Play»
- Mit OK- oder der ●-Taste die Sendung ansehen

Weitere wichtige Funktionen:

- **Hauptmenü**: Mit ☰ oder der ●-Taste gelangen Sie ins Hauptmenü
- Mit ↩ gelangt man einen Schritt zurück

Von Radio hören zurück auf TV umstellen:

- Taste **0** drücken. Es erscheint oben rechts eine rote Auswahl
- Mit der runden Steuerung ∧∨ oder <> «TV» auswählen und mit OK bestätigen
- Mit ↩ gelangt man einen Schritt zurück

Wenn die Umschaltung nicht funktioniert: Warten Sie mit dem Umschalten, bis keine Informationen mehr auf dem Bildschirm angezeigt werden

Bildschirm dunkelschalten während dem Radio hören:

- ≡ -Taste drücken
- Mit der runden Steuerung ∧ ∨ und < > das ⚙-Zeichen unten links wählen wählen und mit **OK** bestätigen (die Seite «Einstellungen» erscheint; siehe unteres Bild)
- Jetzt mit ∧ ∨ und < > **Bild** dann **Radiohintergrund anzeigen** und jetzt mit ∧ ∨ oder < > **Nein** wählen und mit OK bestätigen (= kein Bild/dunkler Bildschirm)
- Mit 4x ↩ zurück ins laufende Programm

Wenn Sie ein TV-Gerät mit OLED-Bildschirm haben, wird unbedingt empfohlen diese Funtion einzuschalten, um Einbrenneffekte auf dem Bildschirm zu vemeiden!

 © Genossenschaft GGA Maur / V3/2022

9. Spezialfunktionen

Im Menü befinden sich verschiedene Spezialfunktionen:

- ≡ -Taste drücken
- Mit der runden Steuerung ∧ ∨ und < > das ⚙-Zeichen unten links wählen wählen und mit **OK** bestätigen (die Seite «Einstellungen» erscheint; siehe unteres Bild)
- Jetzt mit ∧ ∨ und < > **Benutzer** wählen

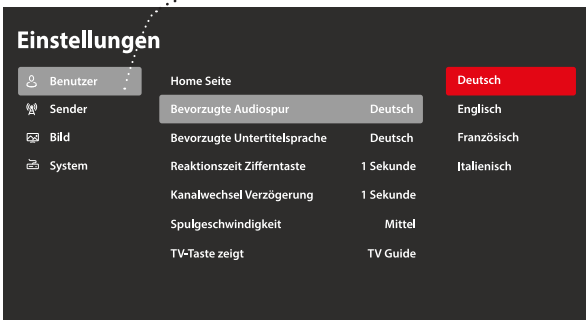

Folgende Spezialfunktionen können mit ∧ ∨ und < > eingestellt werden und mit OK bestätigt werden (von oben nach unten):

- **Home Seite:** hier lässt sich der Home-/ Startbildschirm ändern (siehe Seite 3 unten):

- **Bevorzugte Audiospur:** hier lässt sich die bevorzugte Audiospur bzw. Sprache einstellen. Mit dieser Funktion kann bei mehrsprachigen Sendungen die bevorzugte Sprache gewählt werden (gilt nur, wenn vom Sender angeboten).
  Mögliche Einstellungen: Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch

- **Bevorzugte Untertitelsprache:** hier lässt sich die bevorzugte Untertitelsprache einstellen (gilt nur, wenn vom Sender angeboten).
  Mögliche Einstellungen: Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch

- **Reaktionszeit Zifferntaste:** hier lässt sich die Reaktionszeit der Ziffertasten verlängern. Dies ist sinnvoll, wenn die Ziffertasten für mehrstellige Programmwahl (z.B. 118) nicht schnell genug drücken können.
  Mögliche Einstellungen: 0.5, 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekunden

- **Kanalwechsel Verzögerung:** hier lässt sich die Kanalwechselzeit (umschalten zwischen Sendern) verlängern.
  Mögliche Einstellungen: 1, 1.5 oder 2 Sekunden

- **Spulgeschwindigkeit:** hier lässt sich die Spulgeschwindigkeit für Replay ändern.
  Mögliche Einstellungen: Schnell, Mittel oder Langsam

- **TV-Taste zeigt:** hier lässt sich Funktion der TV-Taste wählen ändern.
  Mögliche Einstellungen: TV Guide (= EPG) oder Programm

- **PIN ändern:** hier lässt sich der PIN ändern.

- Mit 4x ↩ zurück ins laufende Programm

10. Weitere Anleitungen

- Unter **gga.ch/anleitung** finden Sie weitere, detaillierte Anleitungen zu allen aktuellen GGA-Geräten

Tipp:

- Wenn Sie mit Ihrem Mobilgerät den nebenstehenden QR-Code einscannen, gelangen Sie direkt zu den Anleitungen

Genossenschaft GGA Maur
Binzstrasse 1, 8122 Binz
Technischer Kundendienst +41 44 982 16 00
technik@gga.ch
gga.ch

GGA maur
Genau mit uns.